


アクアビーズアート★ ★パマーブルアートペンセット

取扱説明書

※作り始める前に、この取扱説明書をよくお読みください。
読み終わった後は、大切に保管してください。(保護者の方とお読みください。)

アクアビーズアートは
食べ物ではありません。
口に入れないで
ください。

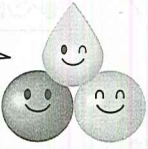


ビーズの色みは生産ロットにより、多少
異なる場合がありますが、ご了承ください。

ビーズには「苦味」がついています

- ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ
目的で「苦味」をつけてあります。
- 遊んだ後は、苦味成分が手に付着して
いる場合がありますので、せっけんなどで
しっかりと手を洗ってください。
- ※苦味の成分は健康に影響のない成分
(デナトニウムベンゾエート)を使用しています。

セット内容

このセットだけで
あそべます!

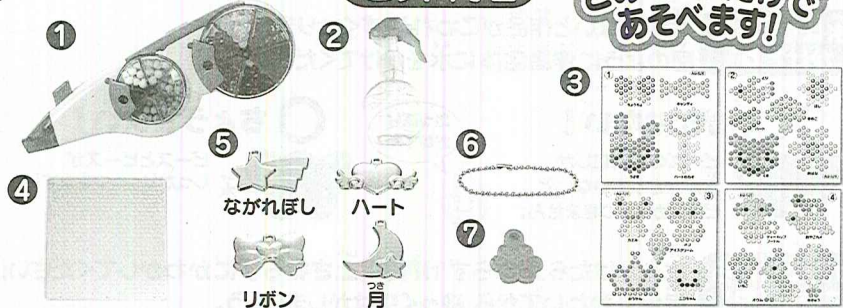

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| ① スーパーマールアートペン…1本 | ● 5mm球ビーズ | ● キラキラビーズ |
| ② きりふき…1個 | ○ し ろ ……約80個 | ○ ピンク ……約190個 |
| ③ イラストシート…4種×各1枚 | ○ く ろ ……約50個 | ○ あ か ……約110個 |
| ④ ビーズトレイ…1枚 | ○ ピンク ……約100個 | ○ あ お ……約110個 |
| ⑤ キラキラプレート…4種×各1個 | ○ みずいろ ……約65個 | ○ みどり ……約90個 |
| ⑥ ボールチェーン…4本 | ○ きいろ ……約80個 | ○ きいろ ……約190個 |
| ⑦ ボールチェーンパーツ…4個 | ○ オレンジ ……約50個 | ○ ぶらさき ……約75個 |
- 取扱説明書 (本書)

対象年齢6歳以上

※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。



△ 耳に入れる事故に注意
●ビーズを絶対に耳に入れないで
ください。万一、耳に入れた
場合には直ちに医師に相談
してください。



●保護者のもとで遊ばせてください。
●小さな部品、小さな球があります。口の中には絶対に入れない
でください。窒息などの危険があります。
●誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に
与えないでください。また3歳未満のお子様と一緒に遊ば
ないように注意してください。
●ボールチェーンは指などに巻き付けないでください。血が通
わなくなり危険です。
●ボールチェーンによる事故の危険があるので1.5歳未満の
お子様には絶対に与えないでください。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを耳、鼻、目などに
入れないように注意してください。万一、耳、鼻、目などに入ってしまった
場合は無理に取ろうとせずに、医師に相談してください。

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ビーズをさわった手で目をこすったりしないでください。
- 体質によって手荒れなどが生じる場合があります。皮膚
に異常を感じた時は使用を中止し医師に相談してください。
- プラスチック袋は梱包材です。開封後はすぐに捨ててください。
- ビーズや作品は口の中に絶対に入れないでください。万一飲み込
んだ場合は大量の水を飲んで、医師に相談してください。
- ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や服などに付い
た時は、水で洗い流してください。
- スーパーマールアートペンの回転部分に指や髪の毛を
はさまれないように注意してください。
- 製品や付属品は使用目的以外のことは使用しないでください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満のお子様の手の
届かない所に保管してください。

使用上の注意

- 破損、故障、変形の原因になりますので、スーパーマールアート
ペン、ビーズトレイ、きりふきや作品に無理な力を加えないでください。
 - スーパーマールアートペンはボタンを押したままビーズケースを
回そうとしたり、片方のビーズケースをおさえたままもう一方のビーズ
ケースを回そうとしないでください。破損・故障の原因になります。
 - スーパーマールアートペンは使用中に床に落下させないように
注意してください。ペンのフタがはずれ、中のビーズが散乱
する場合があります。
 - ビーズは付属のビーズトレイの上で使用するください。
 - 傾斜のない平らな所で遊んでください。
 - 遊んだ後は、床などに放置しないでください。転んでペンに倒れ
かかるなど、思わぬ事故の恐れがあります。
- 《本製品は水溶性ビーズを使用しています。下記に注意してください》
●ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などにつけないように注意して
ください。色が付着して落ちにくくなる場合があります。
●水を使用しますので、水がこぼれても良い場所で遊んでください。
また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
●ビーズの変形の原因になりますので、ビーズを水に濡らさないように、
十分注意してください。
●高温・多湿の場所での使用や保管は行わないでください。
●ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。
●ビーズや作品は直射日光を避け、できる限り光の当たらない場所
に保管してください。
●濡れた手でビーズをさわらないでください。
●汚れても良い服装で遊んでください。

一お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789
(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)
【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時


©2012 EPOCH CO., LTD.
MADE IN CHINA

発売元
株式会社エポック社
EPOCH
東京都台東区駒形2-2-2

じゅんぴ


① ビーズをビーズケースに入れます

① ペンのフタをあけます。

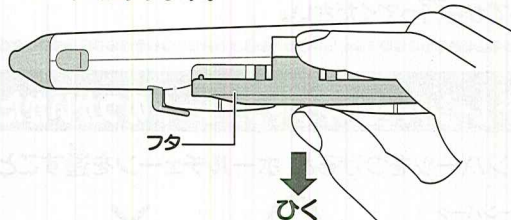

② ビーズケースの中にビーズを入れます。

1色入れ終わったら、ビーズケースを回して
つぎの穴を入れ口に合わせてください。

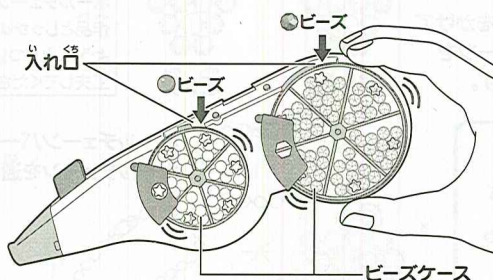


大きい方のビーズケースを
回すと、小さい方のビーズ
ケースも回るよ!

注意

片方のビーズケースをおさえたまま、
もう一方のビーズケースを回さないで
ください。


ビーズケースの1つのスペースに入るビーズの数
大きいビーズケース: 約30個
小さいビーズケース: 約15個

ビーズケースは手でも回せますが、うら側にある
ダイヤルを回しても回転します。

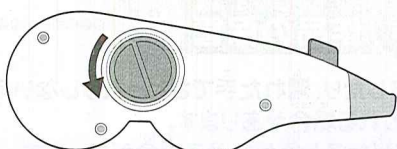


かんたんなビーズの入れかた

パッケージに入っていた入れものにペンを図のように置くと、
ペンがたおれないのでビーズが入れやすくなるよ!

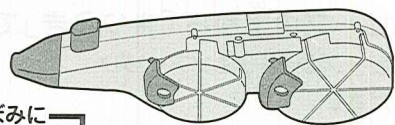

入れもののまん中のくぼみに
ペンをたてに入れます。

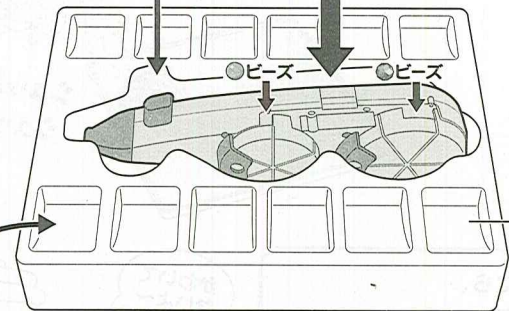


ポケットには、あまったビーズも
入れられるよ!

② きりふきに水を入れます

① 図のようにキャップを回してはずし、水を入れます。


② 水を入れたらキャップをしめて、「きりふき」の図の部分
すばやく数回にぎって、水が出ることを確かめてください。
※水がかかってもかまわないところで行ってください。

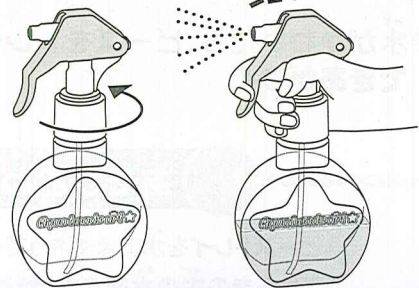


うらへ

スマーブルアートペンのつかいかた

- ① ビーズケースを回し、色をえらびます。出したいビーズのケースについている☆マークをまどに合わせます。

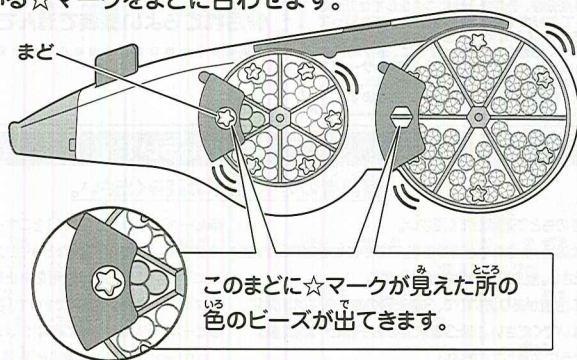

- ② ボタンを押してはなすと、ビーズが1つ出てきます。

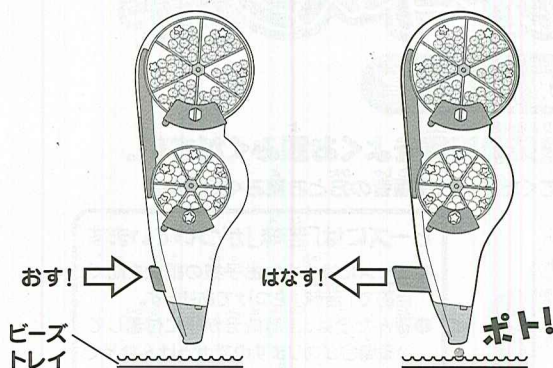


注意

- ボタンを押したままビーズケースを回さないでください。
- ビーズがひっかかったら軽くペンをふってください。
- ペンは落とさないようにしてください。

アクアビーズアートで作品をつくろう!


- 「ビーズトレイ」と「きりふき」をご用意ください。

- ① 「ビーズトレイ」に「イラストシート」を図のようにセットします。

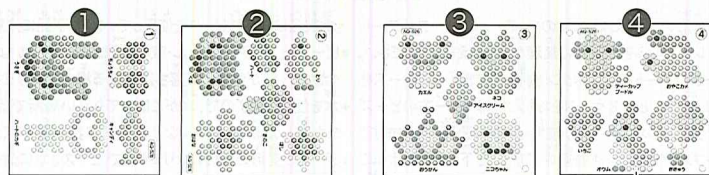


イラストシート

①②と③④は
セットする向きが
ちがうよ!

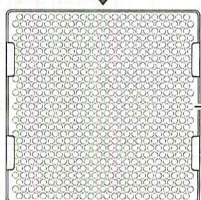


ビーズトレイ

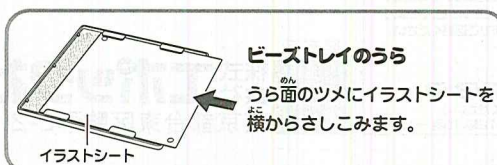


※トレイのくぼみとイラストシートが合わないときはイラストシートを上下反対にしてください。
※「ビーズトレイ」のかわりに「ビーズプレート(別売り)」も使えます。

- ② イラストに合わせてビーズをおきます。

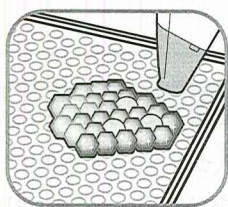


- ③ ならべたビーズの上から「きりふき」で水をかけます。きりふきはビーズから10センチぐらいはなしてください。ビーズ全体に水がかかるようにしてね!

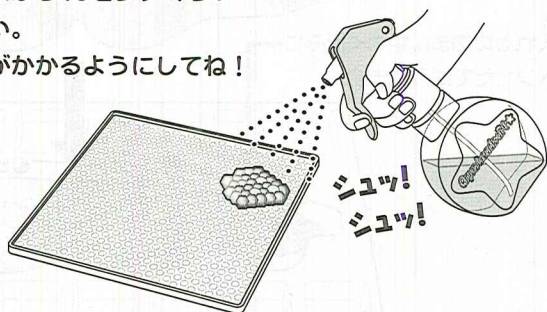

水をかけたら、
かわくまでさわらないでね!
(1時間以上はさわらないでください)

かわいて
ないよ~

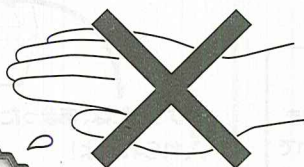

かわくまでさわらないで!

- ④ 水がかわいたら、ビーズをトレイからそっとはずしてできあがり!

上手につくるには...

水はたっぷり 水が少ないと作品がこわれやすくなります。
かけてね! 図のように作品全体に水をかけてください。

水がたりない! ビーズの表面にしか水がかかっていないとビーズがくっつきません。




ちょうどよい! ビーズとビーズがしっかりとくっつきます!

かわいてから 水をかけたら、かならず1時間以上さわらずにかわかしてください!
はがしてね! 完全にかわいてから、ゆっくりはがしましょう。

はがすときに作品がこわれそうになったら...

ムリにはがさないで、こわれそうになった部分に水をかけて、かわくの待ちます。
※こわれてしまった後に水をかけると、ビーズがくっつきにくくなる場合があります。


作品がそらない 作品がかわいたら、ゆっくりビーズトレイからはがしてうらがえします。
ようにするには... うらがえた作品に、もう一度水をかけてかわかします。かわいた作品を平らな所におき、上に雑誌などの平らな重しをのせます。

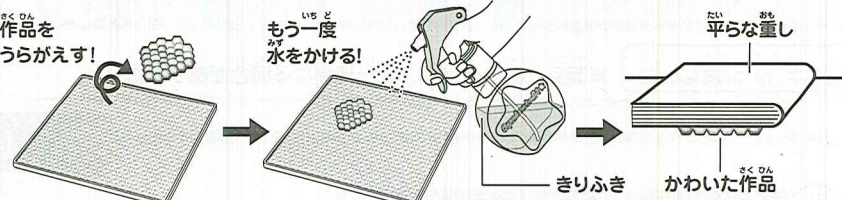


作品がこわれたときは... ビーズトレイの上で、こわれた部分どうしをつけて水をかけてください。作品がそっている時は、雑誌などの平らな重しをのせて、平らに置いてから行ってください。

ボールチェーンパーツ・キラキラプレートのつかいかた

作品にボールチェーンパーツをつけると、ボールチェーンを通すことができます。

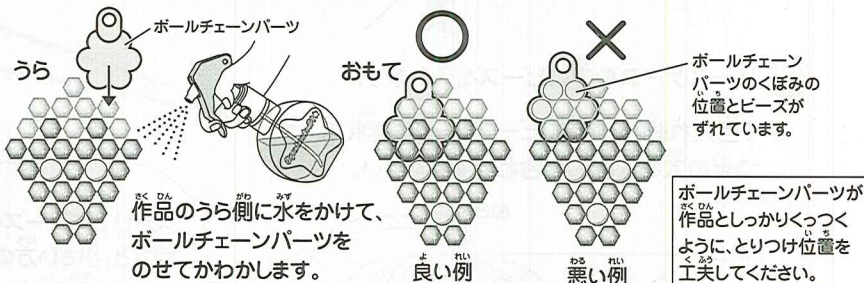

ボールチェーンパーツが作品としっかりくっつくように、とりつけ位置を工夫してください。

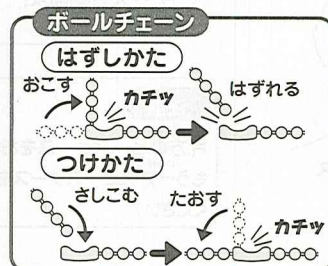

★キラキラプレートもいっしょにボールチェーンに通すと、ビーズがもっとキラキラに見えるよ!

キラキラプレート

あそびおわったら...

- ビーズトレイを水でよく洗ってください。
- きりふきの中の水をすて、かわかしてからしまってください。
- 溶けたビーズが手についた時は、手をよく洗ってください。

作品の保管

- 作った作品は水に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。手にくっついたり、こわれる場合があります。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。直射日光をさけ、できる限り光の当たらないところに保管してください。